

2800 SERIES

N95 RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS MÁS MOLESTIA VO/OZONO C/HANDYSTRAP® Y VÁLVULA VENTEX®


M2800N95



2850N95 Locker



2800N95

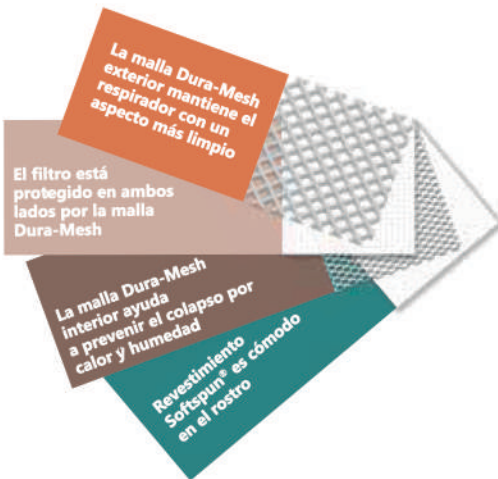

WP
Wellco Peruana

MOLDEX
Ideas that wear well!

N95 MÁS MOLESTIA DE VO/OZONO

La capa de carbón ayuda a aliviar a los trabajadores de los niveles molestos (menos que el límite de exposición permisible de OSHA) de ozono y olores de vapor orgánico. Adecuado para la mayoría de humos de soldadura. Cabe fácilmente debajo de las caretas de soldadura.

SE CUELGA AL CUELLO

HandyStrap permite que el respirador cuelgue cómodamente alrededor del cuello del usuario. Verá que es un lugar conveniente para guardarlo cuando no lo esté usando. Y durante el uso, la banda textil elástica se siente cómoda y fresca.

MEJOR VENTILACIÓN PERMANECE FRESCO

La exclusiva válvula Ventex® permite que el aire caliente salga más rápido para reducir la resistencia a la respiración y mantener a los trabajadores más frescos.

PUENTE NASAL DE ESPUMA SUAVE

Puente nasal contorneado con una almohadilla nasal de espuma suave para un sellado cómodo. No requiere banda nasal metálica para ajustar.

LA MALLA DURA-MESH® DURA MÁS

La malla exclusiva Dura-Mesh protege el medio filtrante para que se mantenga más limpio y con un aspecto más prolongado. Además, resiste el colapso, incluso en condiciones de calor y humedad, por lo que el respirador mantiene su forma por más tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- Puede usarse contra la mayoría de los humos de soldadura (libres de aceite).
- La capa de carbón ayuda a filtrar el ozono molesto y los vapores orgánicos.
- HandyStrap con hebilla, permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no está en uso.
- Banda HandyStrap se siente fresca y cómoda.
- Válvula Ventex® permite que el aire caliente salga más rápido para que los trabajadores respiren mejor y se mantengan más frescos.
- Almohadilla de espuma suave para la nariz para mayor comodidad y sin puntos de presión.
- La cubierta exclusiva Dura-Mesh resiste el colapso por calor y humedad.
- Revestimiento Softspun® para mayor comodidad y durabilidad.
- Disponible en dos tamaños, para la mayoría de los trabajadores y el cumplimiento de OSHA.
- Cumple con la resistencia al calor y las llamas de acuerdo con ANSI / ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.
- Libre de metales.
- 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

N95 NIVELES MOLESTOS DE OZONO Y VAPORES ORGÁNICOS APLICACIONES: Soldadura, Corte de Arco, Operaciones de Fundición, Soldadura Fuerte, Pulverización de Plasma, Corte / Soldadura por Rayo Láser, Configuración de Laboratorio, Agricultura, Fabricación Petroquímica, Plantas de Renderizado, Reparación de Automóviles, Operaciones Mineras, Eliminación de Residuos.

2800 SERIES

N95 RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS MÁS MOLESTIA VO/OZONO C/HANDYSTRAP® Y VÁLVULA VENTEX®

Código de Producto	Tamaño	Tipo de Válvula	Material Handystrap	Cant. Empaque	Cant. Cartón
2800N95	M/G	Ventex	Textil	10/Caja	10 Cajas
2801N95	P	Ventex	Textil	10/Caja	10 Cajas
M2800N95	M/G	Ventex	Textil	10/Caja	10 Cajas
M2801N95	P	Ventex	Textil	10/Caja	10 Cajas
2850 Respirador Locker	M/G	Ventex	Textil	4/Locker	16 Lockers
2800V Empaque Vending	M/G	Ventex	Textil	2/Pack	40 Pack/

Código de Producto	Número NSN
2800N95 M/G	4240-01-500-6475
2801N95 P	4240-01-500-6472
2850N95 M/G	4240-01-500-6468

ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Siga todas las instrucciones y advertencias en el uso de este respirador. El no seguir las instrucciones, reducirá la efectividad del respirador, la protección al usuario y podría dar por resultado enfermedad o muerte. Use el respirador durante todo el tiempo de exposición.
2. Antes de utilizarse, el usuario deberá ser entrenado por su supervisor en el uso apropiado del respirador, en concordancia con los estándares de seguridad y salud del contaminante con el cual se trabaje en el área asignada.
3. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser dañinos para la salud incluyen aquellos que no podemos ver, oler o saborear.
4. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud, en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Si usted está considerando el respirador para estos usos, primero llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext. 512/550. En América Latina al + 52 (442) 2341230. En México 01-800-836-5654.

GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE AL COMPRADOR

Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y todas las otras garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la descripción en el texto del presente documento. Las normas y especificaciones físicas de Moldex serán cumplidas por los productos vendidos. Únicas medidas: Los daños por la violación de esta garantía limitada se limitan al reemplazo de la cantidad de productos Moldex que prueben estar defectuosos de fábrica. Excepto por lo estipulado anteriormente, Moldex no será responsable de ninguna pérdida, daño, o pasivo, directos, indirectos, imprevistos, especiales, o derivados, productos de la venta, uso inadecuado, o incapacidad de uso por parte del usuario.




WELCO PERUANA S. A.
 Jr. Conchucos 510 Barrios Altos
 15003, Lima - Perú
 TEL: +51 1 619 7200
 FAX: +51 1 619 7224
 wellcoperuana.com.pe

OFICINA COMERCIAL
 Av. Emilio Cavenecia 151 Of. 206
 Miraflores, 15073, Lima - Perú
 TEL: +51 1 272 5503
 CEL: +51 994 116 884
 EMAIL: ventas@wellcoperuana.com.pe


OFICINA COMERCIAL AREQUIPA
 Calle Jacinto Ibañez 315
 Urbanización Parque Industrial
 04001, Arequipa - Perú
 CEL: +51 994 617 339
 EMAIL: ventasarequipa@wellcoperuana.com.pe

VENTAS ESTATALES
 EMAIL: licitaciones@wellcoperuana.com.pe

EXPORTACIONES
 EMAIL: expo@wellcoperuana.com.pe



Moldex-Metric, Inc.
 CULVER CITY, CALIFORNIA, U.S.A.
 800/421-0668



THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:				
TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATOR		CAUTIONS AND LIMITATIONS ²
		2800N95	2801N95	
TC-84A-3002	N95	X	X	A B C J M N O P

1. Protection

N95 Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply

2. Cautions and Limitations

A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
 B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
 C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
 J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
 M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
 N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configurations as specified by the manufacturer.
 O- Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
 P- NIOSH does not evaluate respirators as surgical masks.

USE CONTRA:

1. Aerosoles de partículas libres de aceite.
2. Niveles molestos (inferiores a los límites de exposición permitidos por OSHA) de olores de vapor orgánico y / u ozono.

NO USE CONTRA:

1. Concentraciones de contaminantes desconocidos o de peligro inmediato para la vida o la salud.
2. Concentraciones de partículas que excedan la concentración máxima de uso o 10 veces el Límite de Exposición Permisible de OSHA, lo que sea menor.
3. Gases, vapores, asbesto, pintura en aerosol, pulido con chorro de arena o materiales en partículas que generan vapores nocivos. Este respirador no está aprobado para vapores o gases, por lo que cuando se usa contra olores de vapores orgánicos y / o ozono no exceda el Límite de Exposición Permisible de OSHA.
4. Nieblas a base de aceite.

RESTRICCIONES

1. Este respirador no suministra oxígeno y no debe usarse en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno.
2. No permanezca en el área contaminada si se produce algún malestar físico, por ejemplo, dificultad para respirar, mareos o náuseas.
3. Salga del área contaminada y reemplace el respirador si está dañado, deformado, no se puede obtener un ajuste adecuado o se dificulta la respiración.
4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente todo el respirador, incluido el medio filtrante y el área de sujeción de la correa / soldadura, en busca de roturas y daños. Las perforaciones de las grapas o de las correas / accesorios de soldadura no afectan el funcionamiento del respirador.
5. No altere, modifique ni abuse de este respirador.
6. Guarde los respiradores sin usar en una caja / bolsa en un área limpia, seca y no contaminada.
7. Deseche el respirador de acuerdo con la política de su empleador y las regulaciones locales.
8. Desechar a más tardar treinta días después del primer uso.
9. Use el respirador antes de la fecha de vencimiento impresa en la caja / bolsa.
10. Si se usa para soldar, use protección adecuada para los ojos y la cara.



Printed on Recycled Paper